

ColorWay nažehľovací fotopapier (tmavý textil) – návod (PTD120005A4)

Prečítajte si manuál k Vašej tlačiarni. Veľa tlačiarní vyžaduje špeciálny spôsob podávania papierov. Pre najlepšie výsledky tlače, riaďte sa odporúčaniami uvedenými v návode pre Vašu tlačiareň.


Nastavenia tlačiarne

V nastaveniach tlačiarne vyberte možnosť tlače v najvyššej kvalite. Vyberte veľkosť papiera. 8.5 x11" (17.78x25.40cm) alebo A4 (210x297mm). Pre dosiahnutie najlepších tlačových výsledkov sa uistite, že tlačové kazety tlačiarne sú správne zarovnané a tlačová hlava neobsahuje nečistoty.

Test tlačiarne

Nie ste si istý či tlačiareň tlačí na spodnú alebo hornú časť papiera?

1. Na bežnom čistom papieri nakreslite šípku smerujúcu ku kratšej strane papiera.
2. Vložte papier do podávača tlačiarne šípkou smerujúcou smerom do vnútra tlačiarne.
3. Vytlačte Váš pripravený dizajn. Je Váš dizajn vytlačený na rovnakú stranu ako je nakreslená šípka?

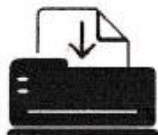


Ak áno, vždy vkladajte papier do tlačiarne tak, aby strana, na ktorú chcete tlačiť bola otočená smerom k vám (horná strana).

Ak nie, vždy zakladajte papier do tlačiarne tak, že strana, na ktorú chcete tlačiť, išla smerom od Vás (dolná strana).

4. Ak ste spokojní s dizajnom a máte správne nastavenú tlačiareň, spustíte tlač na ColorWay transferový (nažehľovací) papier.

Čo budete potrebovať

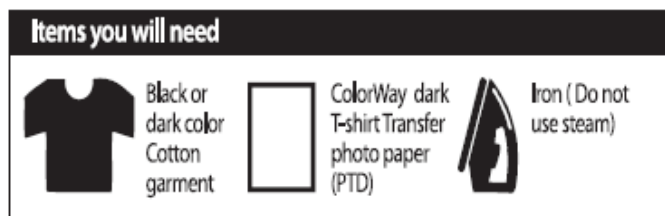

- Čierne alebo tmavé bavlnené oblečenie, 100% bavlna
- ColorWay nažehľovací fotopapier
- Žehlička (nepoužívajte naparovanie)

Prvý krok – vytlačenie obrázku

Vytlačte obrázok na nažehľovací papier v najvyššej možnej kvalite. Vytlačený dizajn vystrihnite z papiera.

Druhý krok – príprava povrchu

Nastavte žehličku na „Cotton“ (bavlna) režim. Nepoužívajte naparovanie. Na miesto, kde budete nažehľovať položte deku, pokrývku, ktorá ochráni stôl pred poškodením, (v prípade, že nepoužijete dosku na žehlenie). Položte tričko alebo iné bavlnené oblečenie na nažehľovaciu plochu.

Tretí krok – nažehľovanie

Oddelte vrchnú časť vystrihnutého obrázka od spodnej časti nažehľovacieho papiera a položte ho na miesto na tričku, kde chcete dizajn nažehliť. Prekryte nažehľovaný dizajn priloženým transferovým papierom, cez ktorý budete prechádzať žehličkou. Rovnomerne prechádzajte všetkými časťami nažehľovaného obrázka za pôsobenia stáleho tlaku. Uistite sa že všetky miesta, vrátane rohov sú taktiež nažehľované. Prežehlite všetky miesta 5-krát s približne 20 sekundovými prestávkami.

Nažehľovací čas:



Celý list: 3 minúty

½ listu: 1-2 minúty

¼ listu: 1 minúta

Štvrtý krok – vychladnutie

Zoberte tričko /oblečenie z nažehľovacieho miesta a nechajte ho vychladnúť 2-3 minúty. Ak sa obrázok nenažehlil kompletne priložte znova transferový papier na dizajn a žehličkou prechádzajte po nesprávne nažehlenom ešte raz po dobu 20 sekúnd, nechajte vychladnúť.

Pranie

Otočte tričko naruby (vnútorná strana bude smerom von) a vyperte v studenej vode ručne, prípadne na práčke použite režim „ručné pranie“. Na pranie použite jemný prací prostriedok. Nepoužívajte pracie prostriedky s bielidlom. Vyberte oblečenie urýchlene z práčky alebo umývacej nádoby. Bubnovú sušičku používajte iba na nízkych otáčkach. Po niekoľkých praniach môže nažehľovaný obrázok stratiť na kvalite.

Tipy na tlač

- Nepoužívajte tlačiareň, ktorá používa zapekáciu (tepelnú) technológiu tlače
- Vyhnite sa odtlačkom prstov na papieri
- Vytlačený dizajn nechajte na nažehľovacom papieri zaschnúť.
- Používajte 100% bavlnu čiernej alebo tmavej farby.

Pre lepšiu predstavu odporúčame pozrieť si aj obrázkový návod na zadnej strane obalu nažehľovacieho papiera ColorWay.