

ColorWay nažehľovací fotopapier – návod (PTW120005A4)

Prečítajte si manuál k Vašej tlačiarni. Veľa tlačiarní vyžaduje špeciálny spôsob podávania papierov. Pre najlepšie výsledky tlače, riadte sa odporúčaniami uvedenými v návode pre Vašu tlačiareň.


Nastavenia tlačiarne

V nastaveniach tlačiarne vyberte možnosť tlače v najvyššej kvalite. Vyberte veľkosť papiera. 8.5 x11" (17.78x25.40cm) alebo A4 (210x297mm). Pre dosiahnutie najlepších tlačových výsledkov sa uistite, že tlačové kazety tlačiarne sú správne zarovnané a tlačová hlava neobsahuje nečistoty.

Test tlačiarne

Nie ste si istý či tlačiareň tlačí na spodnú alebo hornú časť papiera?

1. Na bežnom čistom papieri nakreslite šípku smerujúcu ku kratšej strane papiera.
2. Vložte papier do podávača tlačiarne šípkou smerujúcou smerom do vnútra tlačiarne.
3. Vytlačte Váš pripravený dizajn. Je Váš dizajn vytlačený na rovnakú stranu ako je nakreslená šípka?

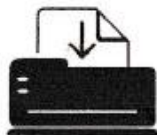


Ak áno, vždy vkladajte papier do tlačiarne tak, aby strana, na ktorú chcete tlačiť bola otočená smerom k vám (horná strana).

Ak nie, vždy zakladajte papier do tlačiarne tak, že strana, na ktorú chcete tlačiť, išla smerom od Vás (dolná strana).

4. Ak ste spokojní s dizajnom a máte správne nastavenú tlačiareň, spustíte tlač na ColorWay transferový (nažehľovací) papier.

Čo budete potrebovať

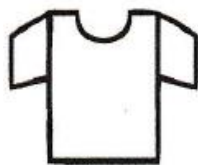

White or light color cotton garment



ColorWay T-shirt Transfer photo paper



Iron (do not use steam)

- Biele alebo svetlé bavlnené oblečenie, 100% bavlna
- ColorWay nažehľovací fotopapier
- Žehlička (nepoužívajte naparovanie)

Prvý krok – vytlačte obrázok

Zrkadlite obrázok pred tlačením. Vytlačte obrázok na nažehľovací papier. Pri texte/obrázku, ktorý nezaberá celú plochu nažehľovacieho papiera je potrebné vytlačený dizajn vystrihnúť.

Druhý krok – príprava povrchu

Nastavte žehličku na „Cotton“ (bavlna) režim. Nepožívajte naparovanie. Na miesto, kde budete nažehľovať položte deku, pokrývku, ktorá ochráni stôl pred poškodením, (v prípade, že nepoužijete dosku na žehlenie). Položte tričko alebo iné bavlnené oblečenie na nažehľovaciu plochu.

Tretí krok – nažehľovanie

Položte vytlačený obrázok/text smerom dolu na tričko. Rovnomerne prechádzajte všetkými časťami nažehľovaného obrázka za pôsobenia stáleho tlaku. Uistite sa že všetky miesta, vrátane rohov sú taktiež nažehľované.

Nažehľovací čas:



Celý list: 2 minúty

½ listu: 1 minúta

¼ listu: 40 sekúnd

Štvrtý krok – vychladnutie

Zoberte tričko /oblečenie z nažehľovacieho miesta a nechajte ho vychladnúť 2-3 minúty. Odstráňte zadnú časť nažehľovacieho papiera. Pri odlepovaní postupujte opatrne. Ak sa odlepovaný papier začne trhať, začnite odlepovať v inom mieste. Ak sa zadná časť nedá odlepiť, prežehlite všetky časti ešte raz po dobu 20 sekúnd, nechajte vychladnúť a začnite odlepovanie znovu.

Pranie

Otočte tričko naruby (vnútorná strana bude smerom von) a vyperte v studenej vode. Na pranie použite jemný prací prostriedok. Nepoužívajte pracie prostriedky s bielidlom. Vyberte oblečenie urýchlene z práčky alebo umývacej nádoby. Bubnovú sušičku používajte iba na nízkych otáčkach.

Tipy na tlač

- Dizajn/obrázok musí byť v zrkadlovej podobe.
- Nepoužívajte tlačiareň, ktorá používa zapekáciu (tepelnú) technológiu tlače
- Vyhnite sa odtlačkom prstov na papieri
- Vytlačený dizajn nechajte na nažehľovacom papieri zaschnúť.
- Používajte 100% bavlnu bielej alebo svetlej farby.

Pre lepšiu predstavu odporúčame pozrieť si aj **obrázkový návod na zadnej strane obalu nažehľovacieho papiera ColorWay.**